


Sable

ELECTRIC AIR PUMP User Guide

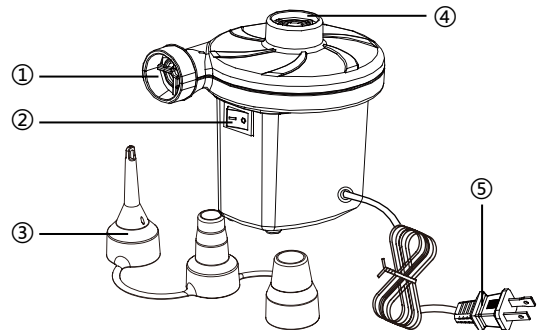

JP

各部名称

1. 注入口
2. 電源スイッチ
3. ノズル
4. 排出口

JP

ご使用にあたって

漏電等の危険を回避する為、本製品ご使用前に、取扱説明書をご確認願います。

1. 使用しない時、またお手入れの際は、コンセントから抜いてください。
2. 雨水や水に漏れないように、室内に保管してください。

ご使用にあたっての注意事項

1. 空気を入れる際、膨らませる製品の説明書の手順・指示に従ってお使いください。
2. 推奨されている圧力の上限を決して超えないでください。製品が破裂などによる怪我の恐れがあります。
3. ポンプ使用中はその場所から決して離れないでください。
4. ポンプを水のかかる所、湿気が多い場所では保管・使用しないでください。
5. ポンプや電源コード、プラグを水や液体に浸さないでください。感電・漏電及び故障の原因になります。
6. 砂や小石などの異物が入らないようご注意ください。使用中に空気の出入口に詰まる可能性があります。
7. ポンプ使用中に空気の出入口を覗き込んだりしないでください。
8. 10分間の連続使用後、約5分以上ポンプを休ませてください。
9. 空気の出入口に指や手を絶対に入れないでください。
10. コンセントから抜くときは、手が濡れた状態で行わないでください。
11. ポンプを動かす時、電源コードを引っ張らないでください。
12. ポンプを使用しない時は、必ず電源を切ってください。
13. 高温や直接炎が当たる場所は避けてください。
14. 小さなお子様や身障者の方がポンプを使用する場合は、必ず保護者の方の監視の


下、行って下さい。

15. 本製品は、説明書に明記されている使用目的でのみご使用いただけます。メーカー推奨ではないものは使用しないで下さい。
16. 本製品は電源コードやプラグの破損や、正常に動作しない場合、本体を落とした場合、損傷した場合、水に落とした場合など、絶対に使用しないでください。
17. 電源コードは交換できません。コードに損傷がある場合は使用しないでください。
18. お手入れの際には、コンセントから抜いて本体を冷ました後、行ってください。
19. 初めてご使用になる際やポンプの使用時間短縮の為、膨らませる製品のバルブのサイズに合った適切なノズルを使用してください。
20. 電化製品は適切な処分方法で廃棄を行ってください。処分方法が分からないときは、お住まいの自治体等にお問合せください。

2つブレードの分極プラグを持つ2ワイヤーの延長コードと、本製品のプラグに合った2スロットのコンセントのみをご使用ください。延長コードに損傷がないかご確認ください。延長コードを使用する場合、必ず製品が利用する電流に対応出来るものを選んでください。15mを超える長さの延長コードは使用しないでください。不適切なワイヤリングは、過熱、ショート、発火並びに故障の原因になる可能性があります。

重要な事項

1. AC100V入力電源を使用してください。
2. このポンプで連続運転はご使用できません。10分以上連続使用時間を超える場合には使用しないで下さい。
3. このポンプは子供の手の届かないところに保管してください。
4. 空気注入口や排出口をふさがないようにください。常に空気を通るよう保ってください。
5. 火災や電気ショックのリスクを下げるため、半導体スピードコントロール機器でこの送







風機を使用することはおやめください。

6. 使用しない時、またはお手入れの際は、コンセントから抜いて行ってください。

お手入れ・保管・メンテナンス

1. 保管のために、パッケージの箱はとっておいてください。
2. 保管する前に、ポンプを30分以上冷ましてください。
3. 低温・低湿度の環境で空気ポンプは保管してください。直射日光や化学物質は避けて保管ください。
4. ポンプのモーターは、過熱防止装置により保護されています。この装置が、過熱を感知するとモーターを自動的に停止します。温度が下がると自動的にモーターのスイッチが入ります。
5. ポンプの外面をクリーニングするには、中性洗剤と湿らせた布のみご利用いただけます。化学物質や溶液は使わないでください。クリーニングの際には必ずコンセントを抜き、コードを収納してください。
6. 使用中に電源コードを曲げたりひねったりしないでください。
7. このポンプには、お客様で自身で交換できるパーツは利用していません。有資格者による交換が必要になります。

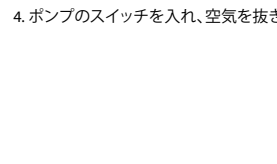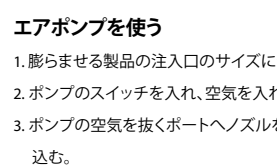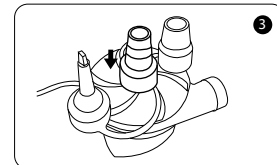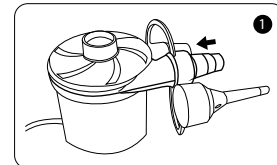

エアポンプを使う

1. 膨らませる製品の注入口のサイズに合うノズルを差し込む。
2. ポンプのスイッチを入れ、空気を入れ始める。
3. ポンプの空気を抜くポートへノズルを留め、膨らませた製品の空気口へノズルを差し込む。
4. ポンプのスイッチを入れ、空気を抜き始める。