

Sable

www.sable.co

EUROPE

E-mail:

support.uk@sable.co

support.de@sable.co

support.it@sable.co

support.fr@sable.co

support.es@sable.co

EU Importer: ZBT International Trading GmbH

Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

support.jp@sable.co

Tel: 03-5542-0238 (10-18時/土日祝除く)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0032東京都中央区八丁堀3丁目18-6PMO京橋東9F

Sable

3-PERSON CAMPING TENT

User Guide

注意

1. 乾いた平らな面を選び、穴を開ける可能性のある鋭利なものは取り除いてください。
2. 設営前にテントとその付属品を必ず確認してください。
3. テントを守るためのグランドシートを敷きます。
4. 飛ばされない為に細い先端を風上に向け、テントを配置してください。
5. 雨の中、キャンプをする際には、水捌けのため排水路の近くにテントを設置します。
6. テントを張る際には、枝に注意して設置して下さい。

CONTENTS

| | |
|----------|-------|
| English | 01/07 |
| Deutsch | 08/14 |
| Français | 15/21 |
| 日本語 | 22/28 |

警告



1. 石、根、枝、釘などの硬い尖ったものには近づけないでください。



2. 火気には近づけないでください。



3. 電線の下では利用しないでください。



4. 洪水の恐れがある地域や崖の近くにテントを設置しないでください。



5. 強風時のテントの設置はお避け下さい。




6. 防水性に影響が出る恐れがありますので、テントを洗剤で洗うことは避けてください。




7. テントは絶対に洗濯機で洗わないでください。

パッケージ内容

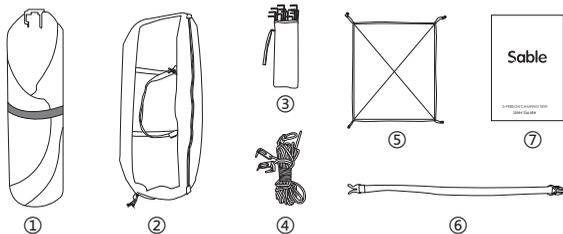

- ① 1×キャンプテント(ボールを含む)
- ② 1×キャリーバッグ
- ③ 12×テントペグ
- ④ 4×張り線
- ⑤ 1×トップカバー
- ⑥ 1×バックルストラップ
- ⑦ 1×ユーザーガイド


製品図

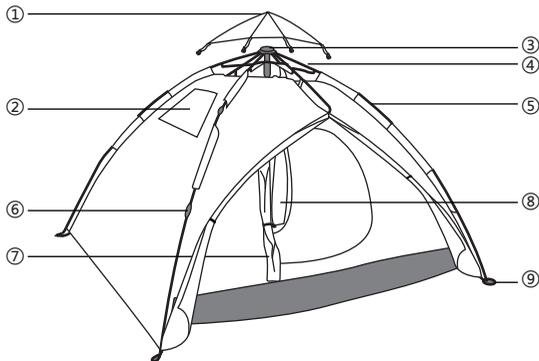


- ① ルーフカバー
- ② 窓カバー & 蚊よけネット
- ③ 上部プラスチック
- ④ 固定ボール
- ⑤ 脚部ボール
- ⑥ 脚部ジョイント
- ⑦ ドア
- ⑧ 蚊よけネット
- ⑨ 固定ストラップ

テントを張る


1. テントとアクセサリを梱包から出します。

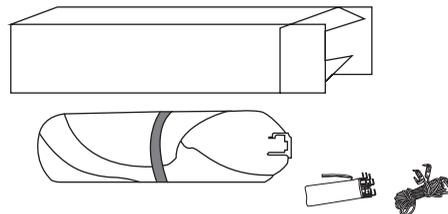


2. ストラップをまとめて持ち、平らな面にテントを広げます。

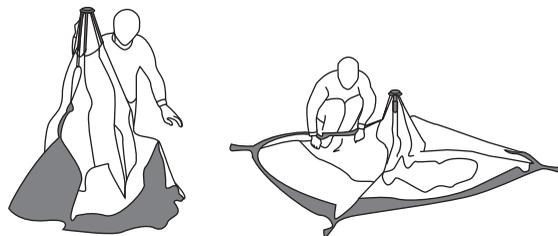


3. 各脚部ボールジョイントで脚部ボールを外側に引っ張り、テントを広げます。

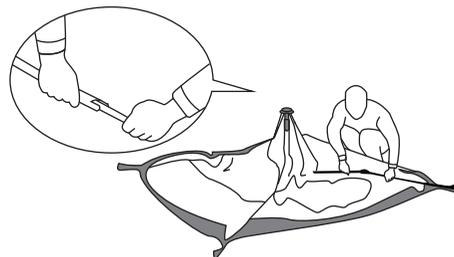


4. 上部プラスチックを片手で持ち、テントを持ち上げ、固定ポールをもう片方の手でカチッと音がするまで押し下げます。これでテントが完全に広がります。

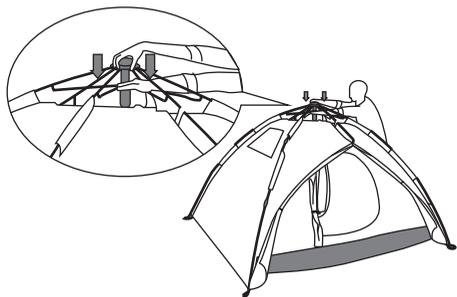


5. トップカバーを四角のフックで固定します。

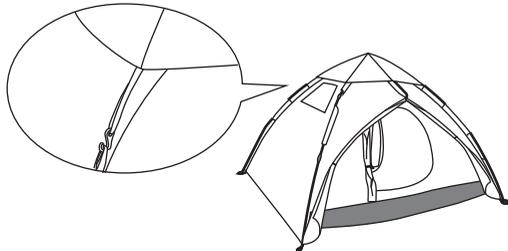

6. 4つの角の固定ストラップにベッグを通し、地面に差し込み固定します。
注意:チャックの損傷を避けるため、ベッグを差し込んでテントを固定する前に、すべてのドアと窓が閉まっていることをご確認ください。

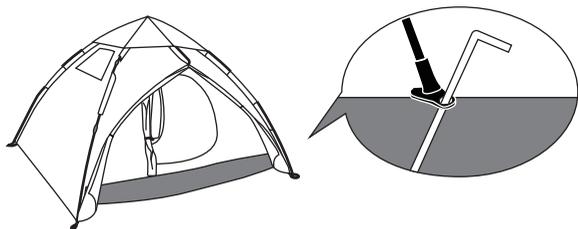

7. 四角の張り線を固定します。

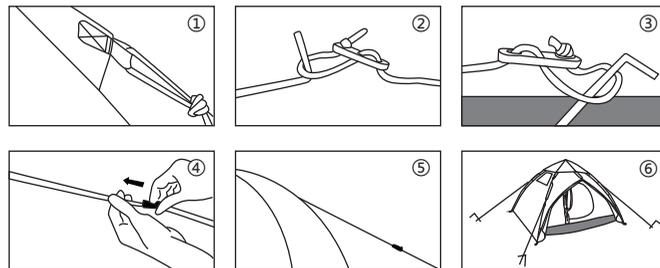

注意:

これは外部の水滴をテント内に入らないようにするものです。張り線をテントがピンと張るように引っ張り固定してください。


8. これでテントの設置完了です。ドアや窓をチャックで開けることができます。また、開けたらカバーをストラップで固定することもできます。




テントを畳む

1. 張り線、ベッグ、トップカバーを外します。


注意：ベッグは、他のベッグやハンマー、ベッグ抜き取り器などを利用して抜いてください。その際、テントを引っ張って引き抜かないでください。

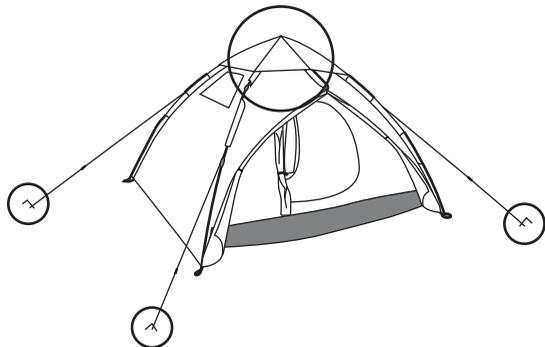


2. 2本の固定ポールを真ん中に向かってつかみ上げ、テントを畳みます。

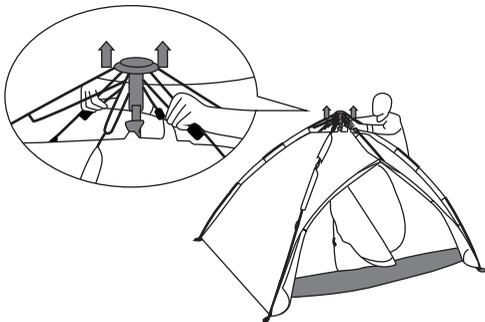

3. すべての脚部ボールの接続部をはずし、ポールを畳みます。

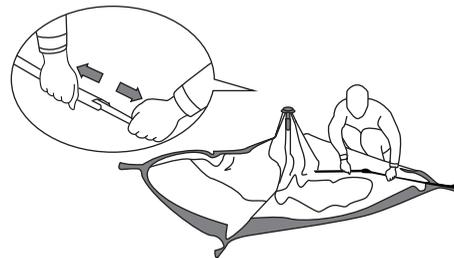

4. 畳まれたテントを傘のように丸め、バックストラップで留めます。キャリアバックにアクセサリと一緒に収納します。

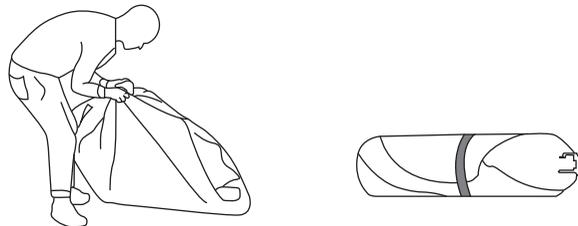

お手入れ & メンテナンス

1. 柔らかいタオルでテントの底面を拭き取ります。汚れがある場合は、水でやさしく洗い流してください。
2. テントは、収納する前にできるだけ乾かしてください。濡れたまま収納せざるを得ない場合は、色落ちやカビを避けるために、その後できるだけ早く乾かしてください。
3. ポールについた土や砂を落としてください。
4. 乾燥した状態で保管してください。
5. ご使用後は、全て揃っているか必ず点検を行ってください。

カスタマーサービス

12か月保証
生涯サポート